

Modelo:iMM173 **Manual de instruções**

INTRODUÇÃO

Felicitações pela compra do novo i-Luv® iMM173 para o seu iPod e/ou iPhone. Desenhado especificamente para funcionar com o seu iPod e/ou iPhone, este producto tem um desenho único com duas docas para uma performance que resalta o melhor da sua musica. Guarde o manual para futura referência.

- · Poserosos altifalantes integrados permitem ouvir musica com profundidade e claridade
- Controlo de Treble / Bass
- Écran grande de fácil leitura
- Linha de entrada auxiliary para aparelhos de audio com ficha de 3.5mm
- Controlo de intensidade de luz do LCD (10 passos)
- Saída de audio: 5WRMS + 5WRMS: 10WRMS / 20WPEAK @ 1% THD

Caracteristicas para o seu iPod/iPhone

- 2 docas de iPod permite recargar até 2 iPod* e/ou iPhone
- Desfrute de um som perfeito do seu iPhone / iPod com tecnologia acústica de altifalantes jAura®
- Escolha ou toque um dos 2 iPhone / iPod conectados**
- Toca e recarga o seu iPhone / iPod*
- Doca universal integrada para o seu iPhone / iPod

Relogio Alarm Digital Duplo

- · Relogio digital com dupla função de alarme
- Facil de ajustar DST (Daylight Saving Time poupança de luz de dia) com um selector simples
- Despertar com iPhone / iPod, radio FM, ou besouro
- Adormecer com iPod, radio FM

Radio

- FM stereo
- PLL tecnologia de sintonização digital
- Programação de 8 estações predefinidas
 *Compatível com qualquer iPod com conexão a
 - doca (Excluindo 1a, 2a, e 3a geração de iPod) **Só uma conexão suporta iPhone



iMM173 | V10M10_IM_PR_080408 iLuv | 1

INDICE

ÍNICIO

Fontes de alimentação Proteja o seu mobiliário	3
	3
Instalar as pilhas de apoio	3
Instalar as pilhas do control á distância	4
Instalar os Adapadores de Doca	4
Posição dos controlos da unidade principal	5
Posição dos controlos da unidade principal - continuação	6
Posição dos controlos no comando á distancia	6
Posição dos indicadores no écran de LCD	7
INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO	
Ligando o sistema	8
Desligando o Sistema	8
Seleccione a Fonte	8
Sintonizador de Radio	8
Usar a função de iPod	9
Modo Aux	9
Adjustar o Volume	9
Ajustar o Relogio	10
DST (Tempo diurno de poupança de energia)	10
Modo de dormir	11
Ajuste de Treble / Bass	11
Função de Mute	11
Função de Soneca	11 12
Ajuste de intensidade de Luz Aiustar o Alarme	
Usar o Radio	12 13
Funcionamento com iPod / iPhone	13
Funcão iPhone	15
Menu e Entrar	15
Repetir	15
Shuffle (aleatório)	16
Ambos ocupados	16
Manutenção	16
GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	17
GOIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	17
GUIA DE SEGURANCA DO USUÁRIO	19


ÍNICIO

Fontes de alimentação

- Este sistema esta desenhado para funcionar únicamente com corrente doméstica AC100V~240V 60/50Hz.
- Conectar este sistema a qualquer outra fonte de alimentação pode danificar-lo e tais danos não são cobertos pela garantia.
- A ficha principal é usada para desconectar o aparelho, uma vez desconectado fica imediatamente preparado para ser usado novamente.

Nota:

Este sistema vem equipado com uma ficha AC que só encaixa nas tomadas adequadas. Esta é uma medida de serurança para reduzir a possibilidade de choque eléctrico. Se a ficha não encaixa na tomada, deve mandar substituir a tomada por um electricista qualificado. Não use um adaptador que permita o encaixe. Eso desabilita a medida de segurança e pode ficar exposto a choque eléctrico.



Proteja o seu mobiliário

Este modelo está equipado com "pés" de borracha anti-derrapantes para prevenir que o aparelho se mova quando opera os controlos. Estes "pés" são fabricados de borracha não migrada para prevenir deixar marcas ou manchas na mobilia. De todas formas alguns tipos de vernizes com base oleica, protectores de madeira, ou productos de limpeza podem causar que os "pés" de borracha suavizem e deixem marcas ou residuos de borracha na mobilia. Para protecção do seu mobiliário recomendamos vivamente que compre uns adesivos de feltro proprios, disponíveis em qualquer drogaria ou lojas de melhoramento do lar em qualquer parte, e aplique-os por baixo dos "pés" de borracha antes de colocar o aparelho em cima do mobiliariode madeira.

Instalar as pilhas de apoio


O iMM173 só funciona uzando a ficha de energia AC de parede. De qualquer forma, para que a unidade mantenha os ajustes de relogio, instale 2 pilhas de tipo "AAA".

- Identifique o compartimento das pilhas de apoio e instale-as.
- Assegure-se que a polaridade das pilhas (+/-) iguale á das marcas dentro do compartimento das pilhas na unidade.

Instalar as pilhas do control á distância

As pilhas do comando á distância vêm previamente previamente instaladas e prontas para usar. Uma vez o controlo deixe de funcionar, substitua as pilhas por umas novas. Para esse efeito, identifique o compartimento das pilhas e sigas as seguites instrucções:

- Deslize para for a bandeja da caixa do control á distância.
- 2. Insira uma pilha de litium "CR2025" assegurando-se da correcta polaridade. Observando os simbolos correspondentes de (+/-)
- Assegura a pilha e empurre a bandeja de novo para dentro do comando á distânciaaté estar totalmente introduzido.

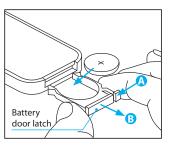

Instalar os Adaptadores de Doca

Para garantir que o seu iPod ou iPhone encaixem perfeitamente na doca universal integrada, varios adaptadores desprendíveis para iPods antigos vêm inclu+idos com este producto. Por favor verifique o fundo dos adaptadores para determinar o compativel com o seu iPod.

1. Introduzindo os adaptadores de Doca

- a. Seleccione o adptador de doca que corresponde com o iPod que deseja instalar. Usando o adptador adequado assegura uma instalacção ajustada.
- b. Presione gentilmente o adaptador de doca para baixo na doca universal
- c. Coloque cuidadosamente o seu iPod na doca universal. Por favor note que o iPod não esteja numa bolsa ou "pele" de protecção.

2. Retirando o adaptador de doca.

4 l iLuv

· Retire o seu iPod, agarre o adaptador e levanter-o cuidadosamente.

ÍNICIO


Posição dos controlos da unidade principal

- I. Botão de **VOLUME**
- 2. Botão de **MODE**
- 3. iPod (L)
- 4. Botão de iPod SELECT
- 5. Doca para iPod/Phone ®
- 6. Botão de SET BASS/TREBLE TIME
- 7. Botão de SEARCH


iMM173 | V10M10 IM PR 080408

8. Botão de POWER 🖒 /AL OFF

- 9. Botão de **PRESET** Numero (7-8)
- Botão de SLEEP
- 11. Botão de **PRESET** Numero (5 6)
- 12. Botão de PLAY/PAUSE (AUTO SCAN)
- 13. Botão de PRESET Numero (3 4)
- 14. Botão de ALARM 2
- 15. Botão de **PRESET** Numero (1-2)
- 16. Botão de ALARM 1

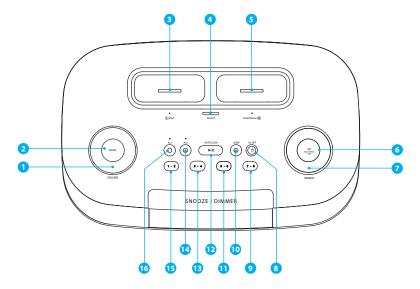


Posição dos controlos da unidade principal - continuação

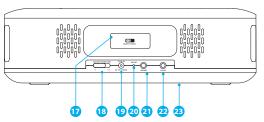

- 17. Compartimento do **CONTROL Á DISTÂNCIA**
- 18. Selector de **DST** [(-1)/(+1)]
- 19. Ficha AC
- 20. ANTENA FM
- 21. Ficha de AURICULAR
- 22. Ficha de AUX IN
- 23. Porta do compartimento das pilhas auxiliares

Posição dos controlos no comando á distancia

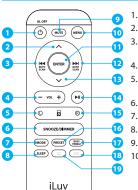


- 1. Botão de **POWER/AL OFF**
- 2. Botão de **UP** (**para cima**)
- Botão de SKIP para trás/ AUTO SCAN
- 4. Botão de **VOLUME** +/-
- Botão de Selecção de iPod ①
- 6. Botão de **SNOOZE/DIMMER**
- 7. Botão de **MODE**
- 8. Botão de **SLEEP**
- 9. Botão de **MUTE**
- Botão de MUTE
 Botão de MENU

- 11. Botão de **ENTER**
- 12. Botão de SKIP para a frente/ AUTO SCAN
- 13. Botão de **DOWN**
- 14. Botão de **PLAY/PAUSE**
- 15. Botão de **selecção de iPod** ®
- 16. Botão de **PRESET** Button
- 17. Botão de **BASS TREBLE**
- 18. Botão de **SHUFFLE**
- 19. Botão de **REPEAT**

ÍNICIO

Posição dos indicadores no écran de LCD

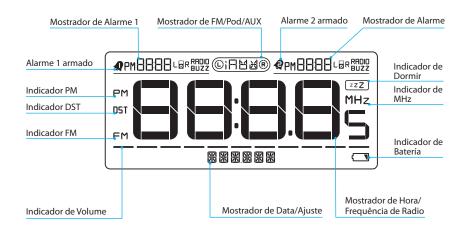

Ligando o sistema

Em modo de standby, pressione o botão de **POWER** (b) / **ALL OFF** na unidade ou no comando á distância ao ultimo modo seleccionado.

Desligando o Sistema

Em qualquer modo, pressione o botão de **POWER** (b) /**ALL OFF** na unidade ou no comando á distânciae o relogio aparece no écran.

Repare que o função de intesidade de luz segue em funcionamento no modo de relogio.

Para desligar o som de alarme , pressione o botão de POWER 🖰 /ALL OFF na unidade principal ou no comando á distância.

Seleccione a Fonte

Na unidade pressione o botão de (MODE) ou no comando á distância para selecionar a fonte:

iPod → FM → AUX → iPod...

Sintonizador de Radio

Se pressionar o botão de **MODE** na unidade principal ou no comando á distância, e o icone de "FM" aparece no écran, com o icone da estacão FM aparecer no écran.



INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Usar a função de iPod

Se o modo de iPod for selecionado, o logo de "iPod" aparece no écran. Se a autenticação é exitosa a unidade começa a reproduzir automáticamente aproximadamente aos **3 – 5** segundos.

Ao iniciar, o écran LCD piscará a palavra "WAIT". Uma vez complete, o seu iPod ou iPhone tocará automaticamente

Nota:

o seu iPhone só pode ser reproduzido e recarregado na doca para iPhone /iPod (B). Se o seu iPhone é inserido na doca de iPod (L), no écran do seu iPhone aparece "isto não foi feito para funcionar com acessorios de iPhone".



Pressione o botão de **SELECT** na unidade ou **L**, **R** no comando á distância para seleccionar "**iPod** ①" ou "**iPod (**R)" Uma vez selecionado "iPod L" or "iPod R" aparece no écran.

Quando só uma das docas está ocupada, o botão de SELECT não funciona.

Modo Aux

Quando o modo de Aux é selecionado, "AUX" aparece no écran. Use este modo para reproduzir aparelhos atraves de ficha de 3.5mm.



Adjustar o Volume

Use o botão de Volume para ajustar o volume. O écran mostra "VOL" e atribui um valor numerico entre 0 e 40 (40 é o maximo).

Por exemplo: "VOL 23" pode mostrar o nivel de volume em uso. Este nivel é guardado quando a unidade é desligada. Uma vez ligada a unidade o nivel de volume será o mesmo de quando desligada.

Ajustar o Relogio

Assegure-se que a unidade está desligada para ajustar o relogio. O ajuste pré-definido do relogio é de 12:00AM.

Se ajustar o relogio em durante "Tempo de poupança de luz de dia", certifique-se de que o selector de DST esteja na posição adequada dessa função. Se ajustar o relogio em standby, assegure-se que o DST esta desconectado.

- Pressione e mantenha o botão de SET da unidade por três (3) segundos para ajustar oano, dia e hora. O ano em curso piscará como aparece nesta pagina.
- O ano piscará de inicio a baixo no écran de LCD. Rode o botão de BUSCA rotativo até que o ano em curso apareça. Pressione o botão de SET para ajustar e confirmar. Repita estes passos para ajustar dia e hora.
- Pressione o botão de SET para confirmar. Se ninhum botão for pressionado em 10 segundos, o relogio voltará á hora pré-defenida e sai do modo de relogio.

NOTA: Não existe nenhum ícone de AM neste écran. Ajustar o relogio para dia ou noite, assegure-se de que o ícone de PM aparece no écran.

- A sequência de tempo deve ser: Ano > Mês/dia > Hora /Minuto.
- Para sair do modo de ajuste de relogio, pressione e mantenha o botão de SET.







DST (Tempo diurno de poupança de energia)

Deslize o selector de **DST** á posição "(+1)" para avançar uma hora. Deslize o selector de **DST** á posição "(-1)" para devolver uma hora

Por exemplo: DST: 11:00pm (DST off) -> 12:00am (DST on) Quando desliza o selector para "(+1)" o icone de "DST" aparece no écran.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Modo de dormir

Pode ajustar o iMM173 para tocar musica do seu iPod, iPhone ou Radio para adormecer. A unidade desliga automaticamente apos terminar o tempo defenido no modo de dormir.

- Em iPod, Tuner, Aux, pode activar o modo de dormir pressionando o botão de SLEEP na unidade principal.
- Pressione o botão de SLEEP quando a unidade se encontre em reprodução ou esteja em modo de standby para mostrar o tempo de dormir.
- 3. Aiuste: 120 -> 90 -> 60 -> 30 -> 15 -> 00 (**OFF**) -> 120...
- 4. Uma vez a unidade esteja em modo de dormir, pressione o botão de **SLEEP** para mostrar a quantidade de tempo restante antes de dormir; pressione uma vez mais para o proximo incremento minimo.
- 5. Use os controles de volume para ajustar o nível sadio preferido para a modalidade do sono.

Ajuste de Treble / Bass

- 1. Presione os botões de TREBLE/BASS no comando á distância.
 - Acesso EQ:
 - i. **Treble** -> -5 -> -4 -> -3 -> -2 -> -1 -> 0-> +1 -> +2 -> +3 -> +4 -> +5
 - ii. **Bass** -> -5 -> -4 -> -3 -> -2 -> -1 -> 0-> +1 -> +2 -> +3 -> +4 -> +5
- Durante o ajuste de Treble e Bass com o botão rotativo da unidade ou o botão de volume do comando á distância, a barra mostrada deve mover de acordo.
- 3. Treble -> Bass -> sair de ajuste EQ

Nota: O ajuste pré-defenido de Treble e Bass é "0".

Função de Mute

- Em modo de FM, iPod, AUX pressione o botão de no comando á distância para activar a função de mudo.
- 2. "MUDO" aparece no écran.
- 3. Pressione o botão de **MUDO** novamente para voltar ao modo normal.

Função de Soneca

- 1. Pressione o botão de **SNOOZE / DIMMER** quando toque o alarme.
- 2. O alarme é silênciado. E voltará a tocar 7 minutos mais tarde.
- 3. Soneca pode ser activada varias vezes durante 1 hora de period de alarme.

10 | iLuv | iMM173 | V10M10_IM_PR_080408 | iLuv | 11

Ajuste de intensidade de Luz

- Pressione o botão de SNOOZE / DIMMER durante o funcionamento normal para ajustar o brilho do écran de LCD.
- 2. Grau de intensidade: 10 passos com barra de intensidade.
- 3. Pressione e mantenha o botão de **SNOOZE / DIMMER** para mudança rápida de intensidade.

Ajustar o Alarme

As funções de Alarme 1 e Alarme 2 podem ser ajustadas com a unidade ligada ou desligada.

- Pressione e mantenha o botão de ALARME 1 no topo do painel por três (3) segundos. A hora do alarme começa a piscar na parte superior esquerda do écran LCD (para o alarme 1) e na parte superior direita (para o alarme 2). Rode o botão ROTATIVO de BUSCA para ajustar a hora e minuto. Pressione o botão de ALARME 1 ou ALRAME 2 para confirmar.
- O modo de despertar começa a piscar, rode obotão ROTATIVO para selecionar:

Nota: sintonize previamente a estação FM de radio preferida antes de ajustar a função de despertar.

- · Despertar com radio FM
- Despertar com iPod L
- Despertar com iPod R
- · Despertar com Bezouro
- * Para despertar com Radio ou despertar com iPod, selecione o volume desejado durante o modo de Radio ou iPod. Quando o alarme toque, o volume aumentara gradualmente até ao nivel pre-seleccionado
- Quando seleciondo o modo despertar, pressione o botão de ALARM 1 ou ALARM 2 outra vez para confirmar até que o indicador de Alarme apareça no écran. Se nenhum botão for pressionado em 10 segundos, as mudanças são ajustadas e o alarme activado.
- Pressione ALARM 1 ou ALARM 2 para ligar ou desligar a função de alarme.





Ajuste e visualização de Alarm 2



INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Usar o Radio

Extenda a Antena FM (a trás da unidade) na sua totalidade para melhor recepção. Não desmonte, altere ou conecte outras antennas

Sintonizar e ouvir Radio

- 1. Pressione o botão de MODE para selecionar o modo de radio FM.
- Rode o botão de search +/- para sintonizar o radio na estação desejada. Ou pressione o botão de »II PLAY/PAUSE para buscar automaticamente estações disponíveis (SEEK +).
- 3. Pressione o botão de volume para ajustar o volume do iMM173 para cima ou para baixo.
- Para aceder a estações pré-defenidas, simplesmente pressione qualquer um dos botões de memoria de estações (8 memorias de estações).
- 5. Pressione o botão de **POWER** () /AL OFF para desligar o radio.

Programar memorias de Radio

A unidade tem quatro botões para oito memorias de estações para que os clientes encontrem estações locais. (para guardar as estações preferidas)

- 1. Sintonize a estação que pretende guardar.
- Pressione e mantenha o botão de 1 2 por 3 segundos, "P1" aparece no écran LCD a piscar. A estação é automaticamente guardada em P1 se nenhuma outra estação é sintonozada nos proximos 3 segundos.
- 3. Com "P1" a piscar, pressione o botão de 1 2 imediatamente para seleccionar a memoria P2. "P2" piscará no écran. A estação é automaticamente guardada como P2 se nenhuma estação for sintonizada nos proximos 3 segundos.
- 4. Siga este procedimento para cada memoria.

Pressione 3 Sec. Solte para ajustar





Selecionar memorias

- Pressione o botão de 1-2 para ouvir a estação memorizada 1. Pressione o botão de 1-2 novamente para seleccionar P2.
- 2. Siga este procedimento para cada memoria.

Selecionar memoriasde radio a traves do comando á distância

Se pressionar o botão de **PRESET** do comando á distância, a estação de radio FM deve tocar imediatamente. Pressione o botão de **PRESET** repetidamente para ouvir as outras estações FM memorizadas sequindo o sequinte ciclo (P1 -> P2 -> P3 ->...->P8)

12 | iLuv ¹ iMM173 | V10M10_IM_PR_080408 iLuv | 13

Funcionamento com iPod / iPhone

Selecionanar uma Doca

- Pressione o botão de MODE para selecionar a função de iPod
- Pressione o botão de SELECT na unidade ou os botões de ①, ® para selecionar a doca a reproduzir.
- Selecione iPod © para reproduzir e recarregar, selleccione iPod ® para reproduzir e recarregar iPhone ou iPod.
- Pressione o botão de ►II PLAY/PAUSE para começar a reprodução.

Reprodução

- Para pausar a reprodução, pressione o botão de ►II PLAY/PAUSE. Para voltar a reproduzir pressione o botão de ►II PLAY/PAUSE novamente.
- Pressione levemente os botões de I

 SKIP para Trás/AUTO SCAN ou ►►I SKIP para a frente/ AUTOSCAN para navegar para cima ou para baixo nas canções do seu iPod a traves do comando á distância
- Durante a reprodução pressione e mantenha os botões de I◄ SKIP para Trás/AUTO SCAN ou ► I SKIP para a frente/AUTOSCAN para começar uma busca rápida. Quando a parte desejada da canção é encontrada solte o botão. A reprodução volta ao normal.

Recarregar a bacteria do seu iPod

- iPhone e iPod podem ser recarregados em qualquer modo uma vez inseridos na doca.
- O iPod1 (L) é exclusivamente para iPod e a iPod 2 (R) para carregar iPhone e iPod.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Função iPhone

- 1. Quando o seu iPhone é inserido e detectado com eixito a reprodução salta para o iPhone.
- Durante a reprodução pressione e mantenha os botões de I◄◄ SKIP para Trás/AUTO SCAN ou ►I SKIP para a frente/AUTOSCAN no comando á distância para começar uma busca rápida. Quando a parte desejada da canção é encontrada solte o botão. A reprodução volta ao normal.
- 3. Durante a reprodução de um video ou canção e uma chamada entra o ringtone tocará pelos altifalantes.
- 4. Para atender a chamada:
- a) Retire o telefone para um chamada privada
- b) Seleccione a função de alta voz do seu iPhone para atender

Nota:

Os altifalantes do iMM173 não são uzados quando use o modo de alta voz. Neste modo é o seu iPhone que opera e NÃO o iMM173 que está em uso. Veja as instrucões do seu iPhone referentes á função de alta voz.

Menu e Entrar

- Pressione o botão de MENU no comando á distância quando o iPhone/iPod está a ser reproduzido para voltar ao menu.
- Pode pressionar os botões de UP ou DOWN para selecionar e o botão de ENTER para entrar.

Repetir

Pressione o botão de **REPEAT** no comando á distância durante a reprodução da musica do seu iPhone/iPod.

- 1. Pressione o botão de **REPEAT** uma vez no comando á distância durante a reprodução da musica do seu iPhone/iPod. A canção em curso se repetirá.
- Pressione o botão de REPEAT duas vezes no comando á distância durante a reprodução da musica do seu iPhone/iPod. Todas as cançõesse repetirão.

14 | iLuv | 15 iMM173 | V10M10_IM_PR_080408 iLuv | 15 iLuv | 15

Shuffle (aleatório)

- Pressione o botáo de SHUFFLE no comando á distância durante reprodução da musica do seu iPhone/iPod
- Pressione o botão de SHUFFLE no comando á distância durante a reprodução da musica do seu iPhone/iPod. O iPod começará a reproduzir aleatóriamente. Pressione SHUFFLE novamente para voltar ao modo normal.

Ambos ocupados

Quando ambos os espaços estão ocupados, pressione o botão de **SELECT** na unidade principal ou no comando á distância para selecionar iPod R ou iPod L para reproduzir.

Manutenção

- Mantenha a unidade numa superficie afastada da luz solar ou de calor excessivo.
- Proteja a sua mobilia se esta seja de madeira natural ou com acaabdo envernizado. Um pano ou
 material protector deve ser posto entre a mobilia e a unidade.
- Limpe a unidade com um pano suave levemente humedecido em agua e sabão. Agentes fortes como benzina, diluente ou materiais semelhantes podem danificar a superficie da unidade.

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

· O sistema não liga.

- a. O adaptador de DC pode não estar conectado correctamente. Verifique a conexão
- b. A tomada de pared epode estar desactivada. Tente outra tomada.

O seu iPod n\u00e3o encaixa na doca de iPod.

- a. O adaptador de doca instalado não é o correcto. Verifique se o adaptador correcto esta instalado
- b. Pode have obstruções na doca. Verifique se há obstruções no conector da doca, se tudo esta seguro encaixe o seu iPode na doca.

· Não reconhece o seu iPod quando conectado.

- a. O seu iPod pode não estar conectado propriamente. Retire o seu iPod da doca, e remova qualquer obstrução no conector da doca e ou do seu iPod. Coloque o iPod novamente na doca.
- b. O seu iPod esta congelado ou bloqueado. Verifique que o seu iPod esteja em funcionamento normal antes de conecta-lo. Veja as instruções do fabricante do seu iPod.
- c. O software do seu iPod esta desactualizado. Actualize o software do seu iPod. Para detalhes de como actualiza-lo por favor vesite a pagina Web da Apple Computer: http://www.apple.com.
- d. O seu iPod é de primeira ou segunda geração. O sistema não reconhece iPods de primeira ou segunda geraçã. Por favor use a ficha de 3.5mm para este iPods

· O seu iPod não recarrega mesmo conectado á doca.

- a. O seu iPod pode não estar conectado correctamente. Retire o seu iPod da doca, e remova qualquer obstrucão no conector da doca e ou do seu iPod. Coloque o iPod novamente na doca.
- b. O seu iPod esta congelado ou bloqueado. Verifique que o seu iPod esteja em funcionamento normal antes de conecta-lo. Veja as instruções do fabricante do seu iPod.
- c. O seu iPod é de primeira, segunda ou terceira geração. Primeira, segunda e Terceira geração de iPods só recarregam com uma conexão de firewire. Este sistema não soporta essa conexão.

16 | iLuv | 16 | iLuv | 17 | iMM173 | V10M10_IM_PR_080408 | iLuv | 17

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- · Reporduzindo uma canção,o som sai destorcido.
- a. O nivel de volume no aparelho conectado está muito alto. Baixe o volume até que a destorção desapareça.
- b. O som de raiz está destorcido. Se o som da fonte original (MP3) no seu iPod é de má qualidade, a destroção e ruidos são notados quando reproduzido em altifalantes poderosos.
 Verifique com uma fonte diferente como um CD de musica para testar.
- O Comando á distância não funciona corretamente.
- a. As pilhas estão fracas. Substitua-as por novas.
- Não está a aponta-lo ao sistema ou muito longe dele. Posicione-se a 10Ft da unidade e aponte o comando á distância ao sistema.

GUIA DE SEGURANÇA DO USUÁRIO

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

AVISO

- PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA NEM À HUMIDADE
- ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER EXPOSTO A GORDURA OU SALPICOS DE AGUA E NENHUM OBJECTO CHEIO DE LIQUIDO, COMO COPOS, DEVE SER COLOCADO EM CIMA OU PERTO DO MESMO



O símbolo de raio com cabeça de flecha dentro do triângulo equilátero, alerta para a presença de "voltagem perigosa" não isolada dentro da caixa do aparelho que tem suficiente magnitude para constituir risco de choque eléctrico para uma pessoa.



Para reduzir o risco de choque eléctrico, não retire a tapa (ou parte de trás). Não existem partes úteis ao usuário no interior. Consulte a assistência técnica.



O ponto de exclamação dentro do triângulo equilátero alerta para a presença de instruções de funcionamento, manutenção e assistência na literatura que acompanha o aparelho.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- 1. Leia as Instruções
- 2. Guarde as Instruções
- 3. Siga as Instruções
- 4. Preste atenção a todas advertências
- 5. Não use o aparelho perto de agua
- 6. Limpar somente com um pano seco
- 7. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instalar de acordo com as indicações do fabricante
- 8. Não instalar perto de nenhuma fonte de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou qualquer outro aparelho que (incluindo amplificadores) produzam calor.

18 | iLuv | 19 | iMM173 | V10M10_IM_PR_080408 | iLuv | 19

GUIA DE SEGURANÇA DO USUÁRIO

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA - CONTINUAÇÃO

- 9. Para sua segurança não altere a ficha eléctrica. Uma ficha eléctrica europeia com pólo à terra é ligeiramente mais grossa e contem uma lamina interna lateral, uma ficha eléctrica americana polarizada tem duas laminas, uma mais larga que a outra, uma ficha americana com pólo à terra tem duas laminas e um terceiro dente. Qualquer das possíveis fichas são fornecidas para sua segurança. Se a ficha não encaixa na tomada, chame a um electricista e substitua a tomada.
- 10. Proteja o cabo eléctrico de ser pisado ou beliscado, principalmente nas extremidades do mesmo.
- 11. Use somente acessórios indicados pelo fabricante.
- 12. O aparelho só deve ser usado em empilhadores e paletes recomendados pelo fabricante. uma combinação de aparelho e empilhador deve ser manipulada com precaução. paragens bruscas, forca excessiva e pisos irregulares podem causar queda do aparelho.
- 图
- 13. Desconecte o aparelho durante trovoadas ou quando não seja usado por longos períodos de tempo
- 14. Os serviços de assistência só devem ser prestados por técnicos qualificados. Assistência é necessária quando o aparelho foi danificado de alguma forma, como por exemplo cabo eléctrico ou ficha danificada, liquido derramado ou objectos que lhe tenham caído em cima, que o aparelho tenha sido exposto a chuva ou humidade, não funcione dentro da normalidade ou tenha caído.
- 15. Conexão à Terra e Polarização este producto pode estar equipado com uma ficha polarizada alternadora de corrente (uma ficha que contém uma lâmina mais larga que a outra). Isto habilita que a ficha só entre na tomada de uma maneira. Esta é uma medida de segurança. Se não consegue inserir a ficha na tomada, tente invertê-la. Se a ficha presistir em não entrar, contacte o seu electricista para substituir a sua tomada obsoleta. Não altere a ficha por motivos de segurança.
- 16. Avisos Alternativos este produto está equipado com um cabo electric de três elementos, e com uma ficha de três pontas. Esta ficha só encaixa a uma tomada cm ligação á terra. Esta é uma medida de segurança. Se não consegue inserir a ficha na tomada, contacte o seu electricista para substituir a sua tomada obsoleta. Não altere a ficha por motivos de seguranca.
- 17. Ventilação As aberturas e ranhuras do aparelho são para ventilação, para assegurar um funcionamento fiável do produto, para protejê-lo de sobre aquecimento e nunca devem de ser cobertas ou bloqueadas. Estas aberturas nunca deverão ser bloqueadas por colocar o produto sobre uma cama, sofá, tapete ou superfície similar. Este produto não deve ser colocado sobre uma estante salvo que a ventilação adequada ou que as instruções do fabricante o indique.
- 18. A ficha principal ou um acopolador do aparelho é usado para desconectar o mesmo, o desconectar do aparelho deve deixa-lo pronto para funcionar.

GUIA DE SEGURANÇA DO USUÁRIO

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA - CONTINUAÇÃO



LIMPEZA

Desconecte sempre o aparelho da corrente electrica antes de tenatr limpa-lo. Limpar somente com um pano seco e pouco detergente, limpe suavemente. Não use diluentes ou produtos abrasivos.

SEGURANÇA DO LASER

Esta unidade usa tecnologia laser. somente um técnico qualificado deve remover a tapa ou tentar assistência a este aparelho, devido a possíveis lesões oculares.



CUIDADO - Laser de classe 1

O uso de controlos ou ajustes ou procedimentos de performance para alem dos agui especificados pode resultar em arriscada exposição a radiação.



PERIGO

Radiação laser invisível quando aberto e falhas no mecanismo. Evite exposição directa ao raio CUIDADO: RADIAÇÃO LASER ARRISCADA QUANDO ABERTO E MANIPULADO MECANISMO.



AJUDE A PROTEGER O AMBIENTE!

Por favor lembre-se de respeitar as instruções locais. Entregue os componentes eléctricos que não funcionam a um centro de reciclagem apropriado.

PARA PILHAS USADAS

Elemine as pilhas usadas de forma apropriada. Por favor siga as instruções locais para eliminar pilhas.

20 | iLuv | iMM173 | V10M10_IM_PR_080408 | iLuv | 21

GUIA DE SEGURANÇA DO USUÁRIO

AVISO DE FCC PARA UM USUÁRIO NOS USA

Este aparelho foi testado e cumpre com os limites para Classe B de aparelhos digitais, cumprindo com a Parte 15das regras de FCC. Estes limites estao desenhados para uma proteccao rasoável a interferencias danosas numa instalação caseira. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radio frequência e se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência danosa a comunicações de radio. No entanto não existe garantia de que não irão ocorrer numa especifica instalação. Se este aparelho causar interferência à recepção de televisão ou radio, que pode ser determinada por acender ou apagar o aparelho, o usuário é encorajado a corrigir a interferência a traves de uma ou mais medidas:

- 1. Reoriente ou re-posicione a antena receptora
- 2. Aumente a distancia entre os aparelhos
- 3. Conecte os aparelhos a diferentes fichas
- 4. Consulte a ajuda do vendedor ou um técnico especializado em radio/TV

REGRAS FCC

Este aparelho cumpre com a parte 15 das regras FCC. O seu funcionamento está sob a condição de que este aparelho não provoca interferências daninhas.

NOTA: não mude ou altere esta unidade. Mudanças ou alterações que não estejam aprovados pelas partes responsaveis para cumprir os regulamentos, podem anular a autoridade para funcionar esta unidade.

GUIA DE SEGURANÇA DO USUÁRIO

AVISO DE FCC PARA UM USUÁRIO NOS USA - CONTINUAÇÃO

NOTAS IMPORTANTES DE AUDIÇÃO

A sua audição é muito importante para nós, por favor opere cuidadosamente este aparelho. Recomendamos fortemente a seguir as indicações a baixo para prevenir danos ou perda da sua audição.

Se ouvir continuamente sons altos, a sua audição adapta-se a sons altos e da-lhe a impressão de que o volume foi reduzido. o que lhe parece normal pode realmente ser prejudicial. Para se proteger ANTES DA ADAPTAÇÃO DA SUA AUDIÇÃO, ajuste o volume a um nível baixo até poder ouvir confortavelmente, claro e sem distorções. Danos ao ouvido é acumulativo e irreversível. Qualquer zumbido ou desconforto nos ouvidos indica que o volume esta muito alto. Uma vez estabelecido um nível confortável de volume, NÃO SUBA O VOLUME DE NÍVEL.

Na eventualidade de usar auriculares, por favor tome mais atencao. Experto em audição dizem que ouvir musica alta pode prejudicar a sua audição, especialmente quando usando auriculares.

22 | iLuv | 23 | iMM173 | V10M10_IM_PR_080408 | iLuv | 23 | iLuv | 23 | iLuv | 23 | iLuv | 24 | iLuv | 25 | iLuv | 26 | iLuv | 27 | iLuv | 28 | iLuv |

GUIA DE SEGURANÇA DO USUÁRIO

AVISO IC PARA UM USUÁRIO NO CANADA

Uma vez que este circuito digital pode causar interferência a outros proximos como radio e TV, desligue a unidade quando não a usar ou afaste-a dos aparelhos afectados.

Nota: Este aparelho digital não excede a Classe B dos limites de emissões de ruido deradio para aparelhos digitais como disposto nos Regulamentos de Interferência de Radio da Industria de Canada Estes limites estao desenhados para uma proteccao rasoável a interferencias danosas numa instalacao caseira. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radio frequência e se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência danosa a comunicações de radio. No entanto não existe garantia de que não irão ocorrer numa específica instalação. Se este aparelho causar interferência à recepção de televisão ou radio, que pode ser determinada por acender ou apagar o aparelho, o usuário é encorajado a corrigir a interferência a traves de uma ou mais medidas:

- · Reoriente ou reposicione a antena receptora
- · Aumente a distancia entre os aparelhos
- · Conecte os aparelhos a diferentes tomadas
- · Consulte a ajuda do vendedor ou um técnico especializado em radio/TV

AVISO!

- Este produto não deve ser exposto a gordura ou salpicos de agua e nenhum objecto cheio de liquido, como copos, deve ser colocado em cima ou perto do mesmo.
- A ficha principal é usada para desconectar o aparelho. Deve deixar-lo pronto a funcionar e não obstruir a intenção de uso. Para desconectar completamente, o aparelho, a ficha principal deve ser totalmente desconectada da tomada de corrente.

IMPORTANTES INSTRUCÇÕES ADICIONAIS

- Posicione o aparelho com alguma distância de outros objectos para ventilação apropriada. A ventilação não deve ser impedida por obstrução das entradas de ar por objectos como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- Nenhuma fonte de chama despida como velas deve ser colocada sobre o aparelho.
- Elemine as pilhas usadas de forma apropriada. Por favor siga as instruções locais para eliminar pilhas.
- Use o aparelho em climas moderados. Não se recomenda o uso do aparelho durante uma trovoada.

ESPECIFICAÇÕES

· Fregência de Radio

FM: 87.5MHz - 108MHz

Saída de Audio: 5WRMS(L) + 5WRMS(R) @ 1%THD
 Total: 10WRMS / 20WPEAK / 200WPMPO

Conectividade

Ficha de 3.5mm stereo para auriculares Ficha aux de 3.5mm. Ficha de adaptador de corrente antena FM

Requerimento de alimentação
 Adaptador AC100V~240V 60/50Hz

Consumo: ≤25W

Dimensões (W x H x D):
 11.2" x 3.4" x 7.2" (284mm x 87mm x 183mm)

• Peso:

5.31lbs (2.4kg)



OBRIGADO PELA SUA COMPRA Vesite a nossa pagina web em: www.i-Luv.com

©2008 www.i-Luv.com

O iLuv é uma marca registada por jWIN Electronics Corp. O iPod é uma marca registada por Apple Inc. Todos os logotipos e as marcas são propiedade dos seus respectivos donos. O iPod não está incluido neste paquete. As características e especificações estão sujeitas a qualquier mudança sem previo aviso.

© 2008 JVIN Electronics Corp. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste material impresso ou produto, incluindo desenho, forma e gráfica, pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer forma sem o consentimento escrito expresso de JVIN Electronics Corp., por qualquer meio, electrónico ou mecánico, inclusive fotocópia, gravação ou uso de um sistema de recuperação e armazenamento de informação. Qualquer distribuição não autorizada ou a reprodução deste material impresso ou produto, ou qualquer parte dele, serão processados na máxima extensão da lei. O iPod não vem incluido na embalagem.

Impresso na China